


1: 接点入出力ポート



1-1
制御器背面にあるリモートケーブルを抜いてください。
留め金を2か所外し、引き抜いてください



1-2
入出力ポートは、I/O Unit背面パネル上に配置された
50ピンコネクタに設置されています。
詳細は制御器共通部取扱説明書をご参照ください。

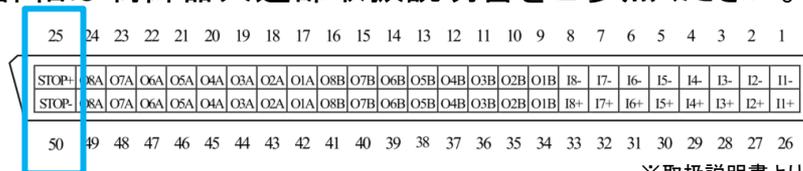


※取扱説明書より抜粋




ケーブル側は右端が 25/50 です。
青樹脂部に数字が印字されています。

K2/K2 Sprint ドライ接点追加

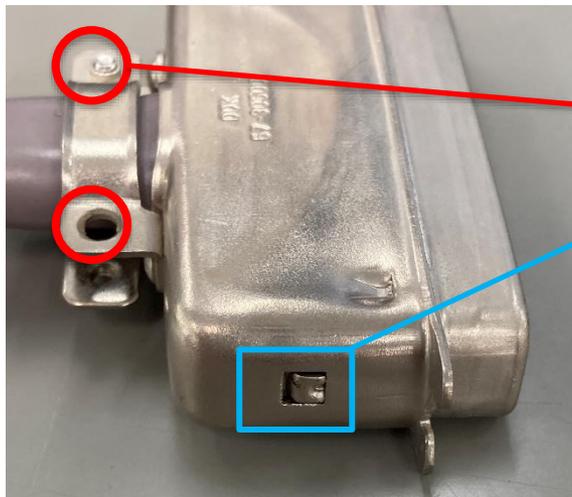

1-3
プラスドライバーで、ネジ2か所を外します。

画像□部を押し込んで固定解除すると、コネクタ部が外れます。

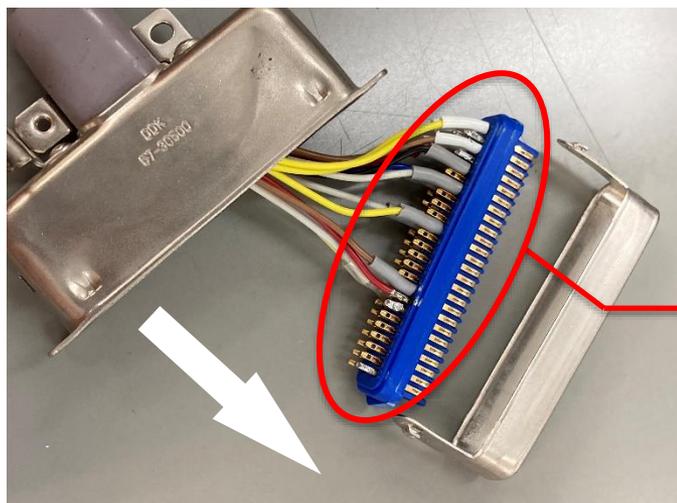


断線する恐れがあるため、静かに引き抜いてください。

K2/K2 Sprint ドライ接点追加



1-4

任意の端子にケーブルを配線し、半田付けしてください。
青樹脂部に端子番号が印字されているので、
半田付け前に必ずご確認ください。

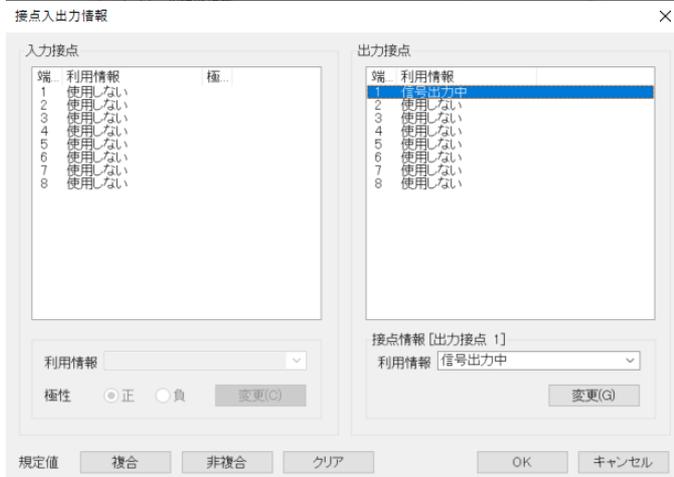


1-5

K2/K2 Sprint 共通部取扱説明書 [接点入出力の設定方法]
に従い、制御器ソフト側の設定を完了させてください。

取扱説明書に入力部及び出力部の各信号内容を
記載しております。

K2/K2 Sprint ドライ接点追加

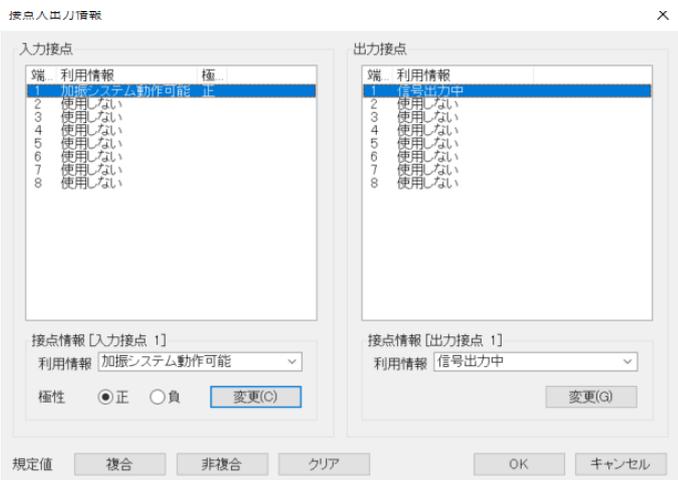



【例】

出力接点 端子1に[信号出力中]を入れ、A接点で取り出したい場合...

コネクタ部端子 17(O1A)と42(O1A)に配線してください。

入力端子 端子1に[加振システム動作可能]を入りたい場合...

コネクタ部端子 1(11-)と26(11+)に配線してください。

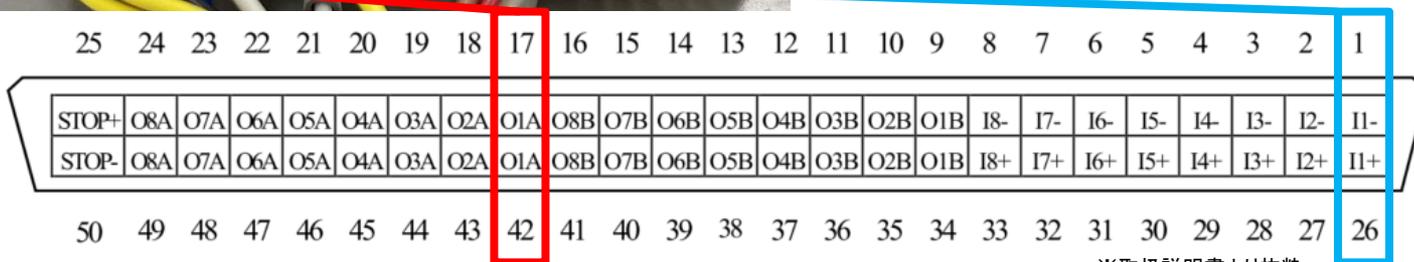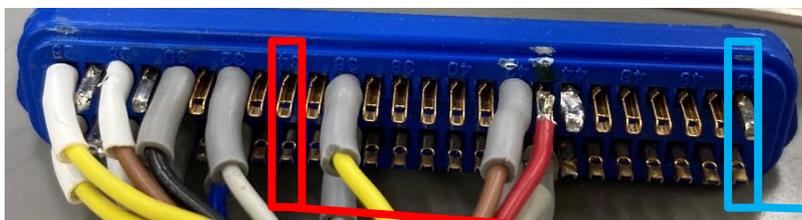

※取扱説明書より抜粋

K2/K2 Sprint ドライ接点追加



1-5

作業終了後は、コネクタ部を元に戻し、ケーブルを制御器背面[REMOTE]に再接続してください。

以上でドライ接点追加完了です。